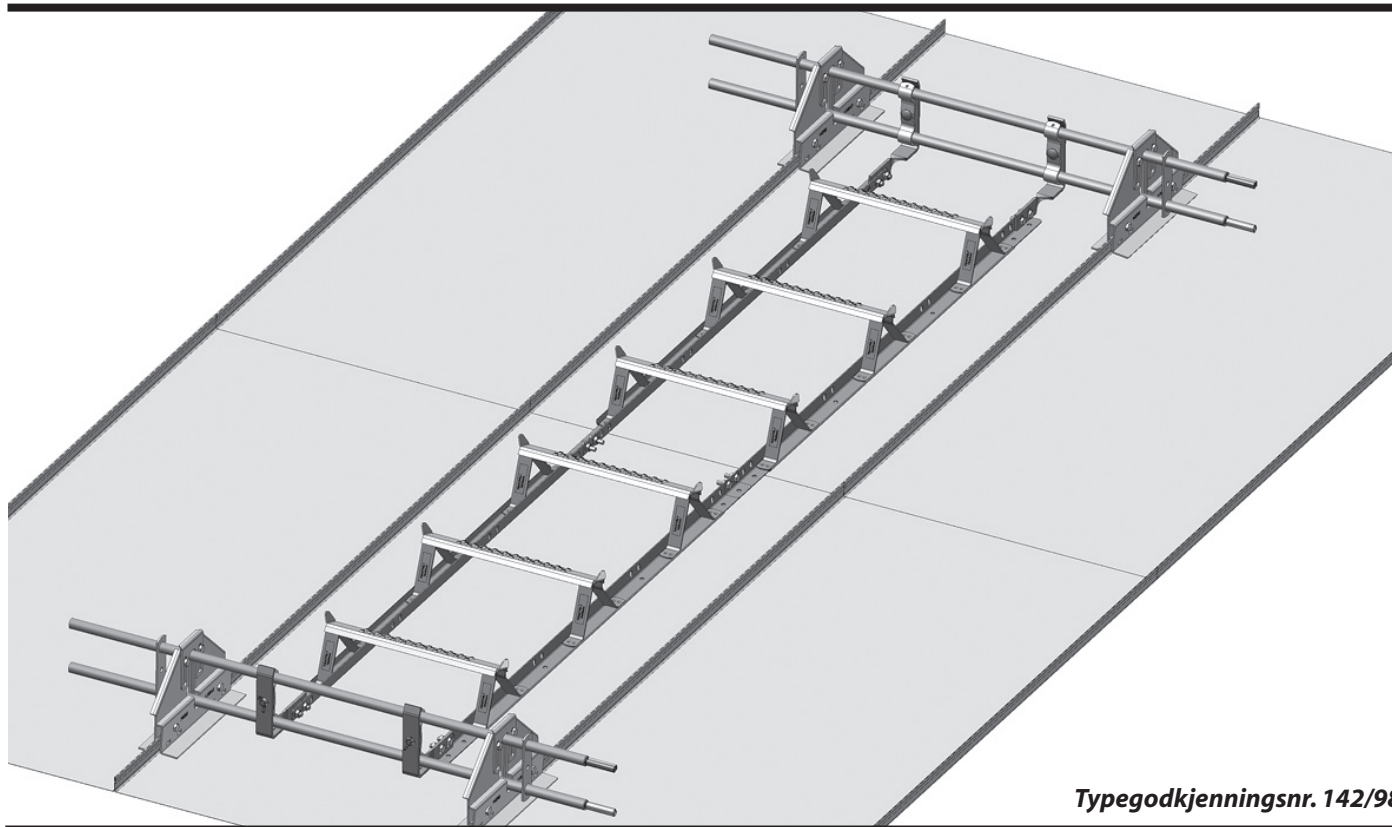


**TA-4-07-15**

15.11.07 R1

Takstige på båndtekket tak*Typegodkjenningnr. 142/98***PRODUKTNAVN:**

Takstigesystem TLS 30/3 T - TLS B-30 T-I

PRODUKTTYPE:

Takstige, båndtekket tak


BRUKSOMRÅDE:

Montering av takstige gjør adkomst på tak, f.eks til skorstein og som rømningsvei, enklere og sikrere.

PRODUSENT:

Lonevåg Beslagfabrikk AS, N-5282 LONEVÅG

PRODUKTBESKRIVELSEProduktet består av innfestepakke og takstige(r). Utgangsmateriale er varmforzinket stål med minimum 275 gr.sink pr m² og leveres med polyester overflate minimum 60µm. Skruer medfølger

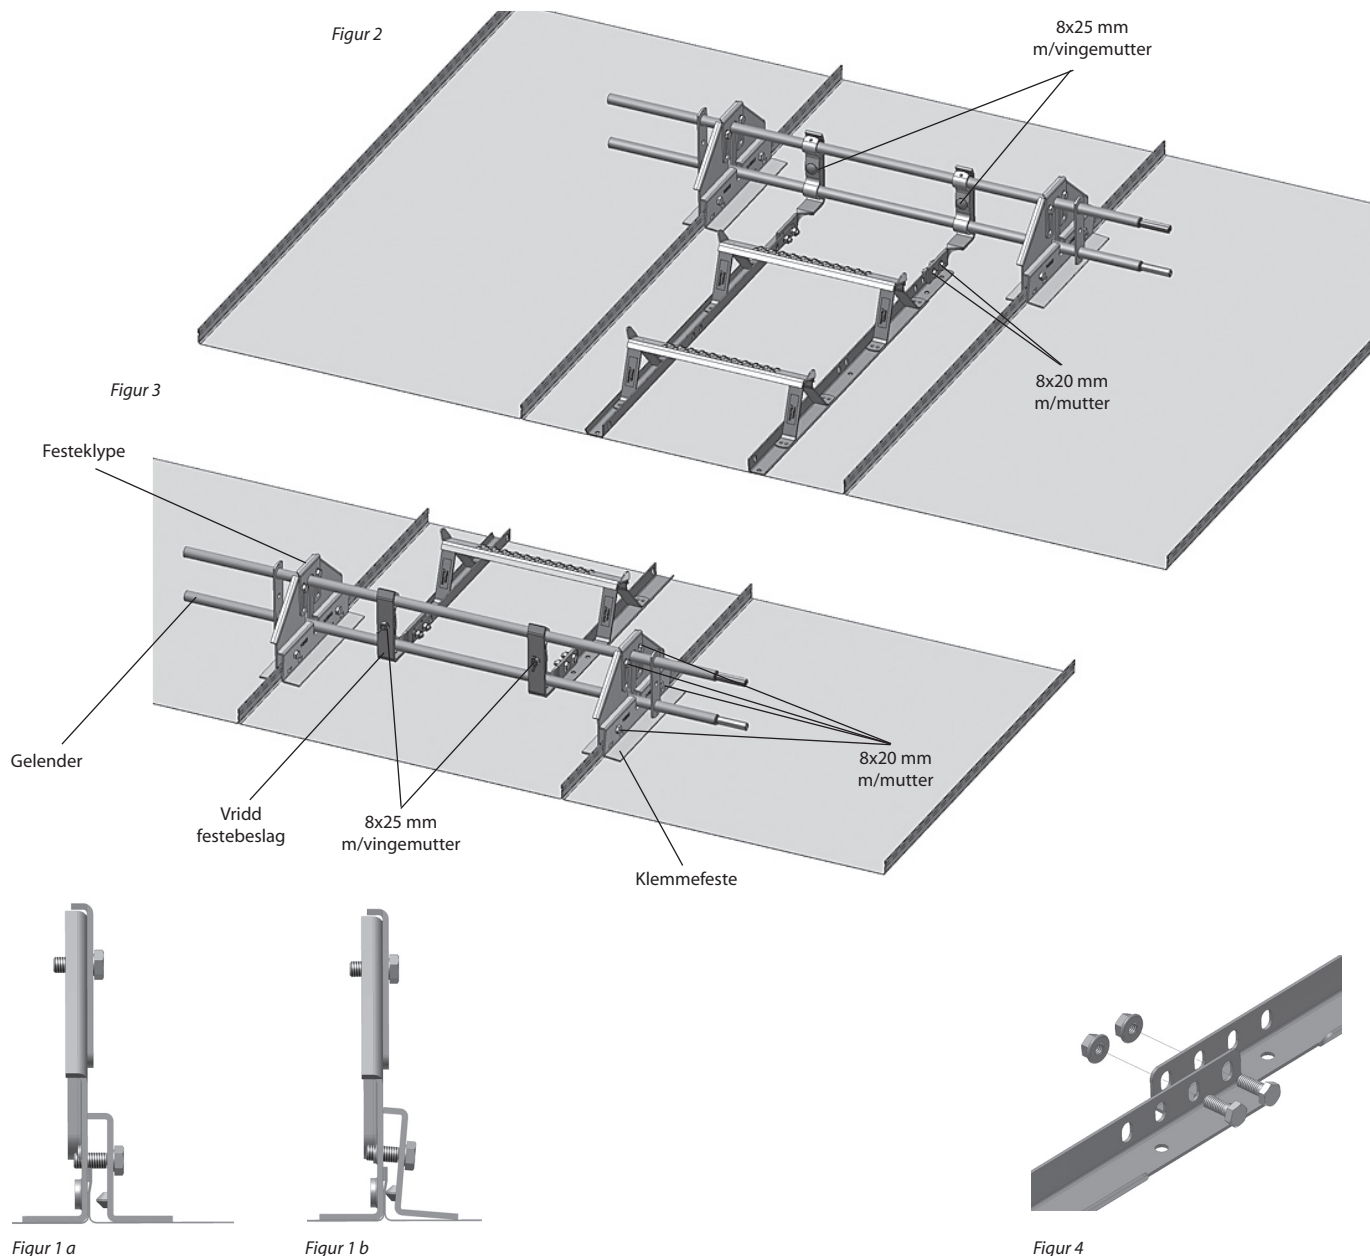

- 1) En forutsetning for montering av stige på båndtekket tak er at takplatene er forsvarlig festet. Dersom flere stigeseksjoner skal monteres i rekke, skal de sammenkobles. En stigerække skal festes øverst og nederst ved hjelp av to konsoller og ett 2-rørs gelender på hvert sted. Dersom snøfanger-rekke er montert, kan denne brukes som nederste feste for stigen.
- 2) Konsoll og klemmefeste monteres på hver sin side av falsen og skrues sammen med 2 stk. 8x20 mm sekskantskruer rustfrie. Når tekkingen foregår mot høyre, skal konsollen stå på høyre side av falsen (Figur 1 a). Ved tekking mot venstre, skal konsollen stå på venstre side. Skruene må dras godt til slik at falsen deformeres mellom hullene i konsollen og spissene i klemmefestet (Figur 1 b).
- 3) 2 stk. konsoller med ett 2-rørs gelender á 1 meter monteres ved øverste og nederste ende av en stigerække. Gelenderet festes til konsollene ved hjelp av festeklype og 2 stk. 8x20 mm sekskantskruer rustfrie. (Figur 2 og 3)
- 4) Stigeseksjonene legges på taket og kobles sammen med 8x20 mm sekskantskruer (Figur 4). Vangene festes øverst og nederst til gelenderet ved hjelp av vridde festebeslag. Festebeslagene festes til gelenderet ved hjelp av festeklype og 8x25 mm låseskrue med vingemutter. Andre enden skrues fast til stigevangen med 2 stk. 8x20 mm sekskantskruer rustfrie med mutter. (Figur 3).



LOBAS®

Telefon: +47 56 19 31 00
E-post: lobas@lobas.no
www.lobas.no

