


Bohrschablone senkrecht ausrichten!  
Align drilling template vertically!

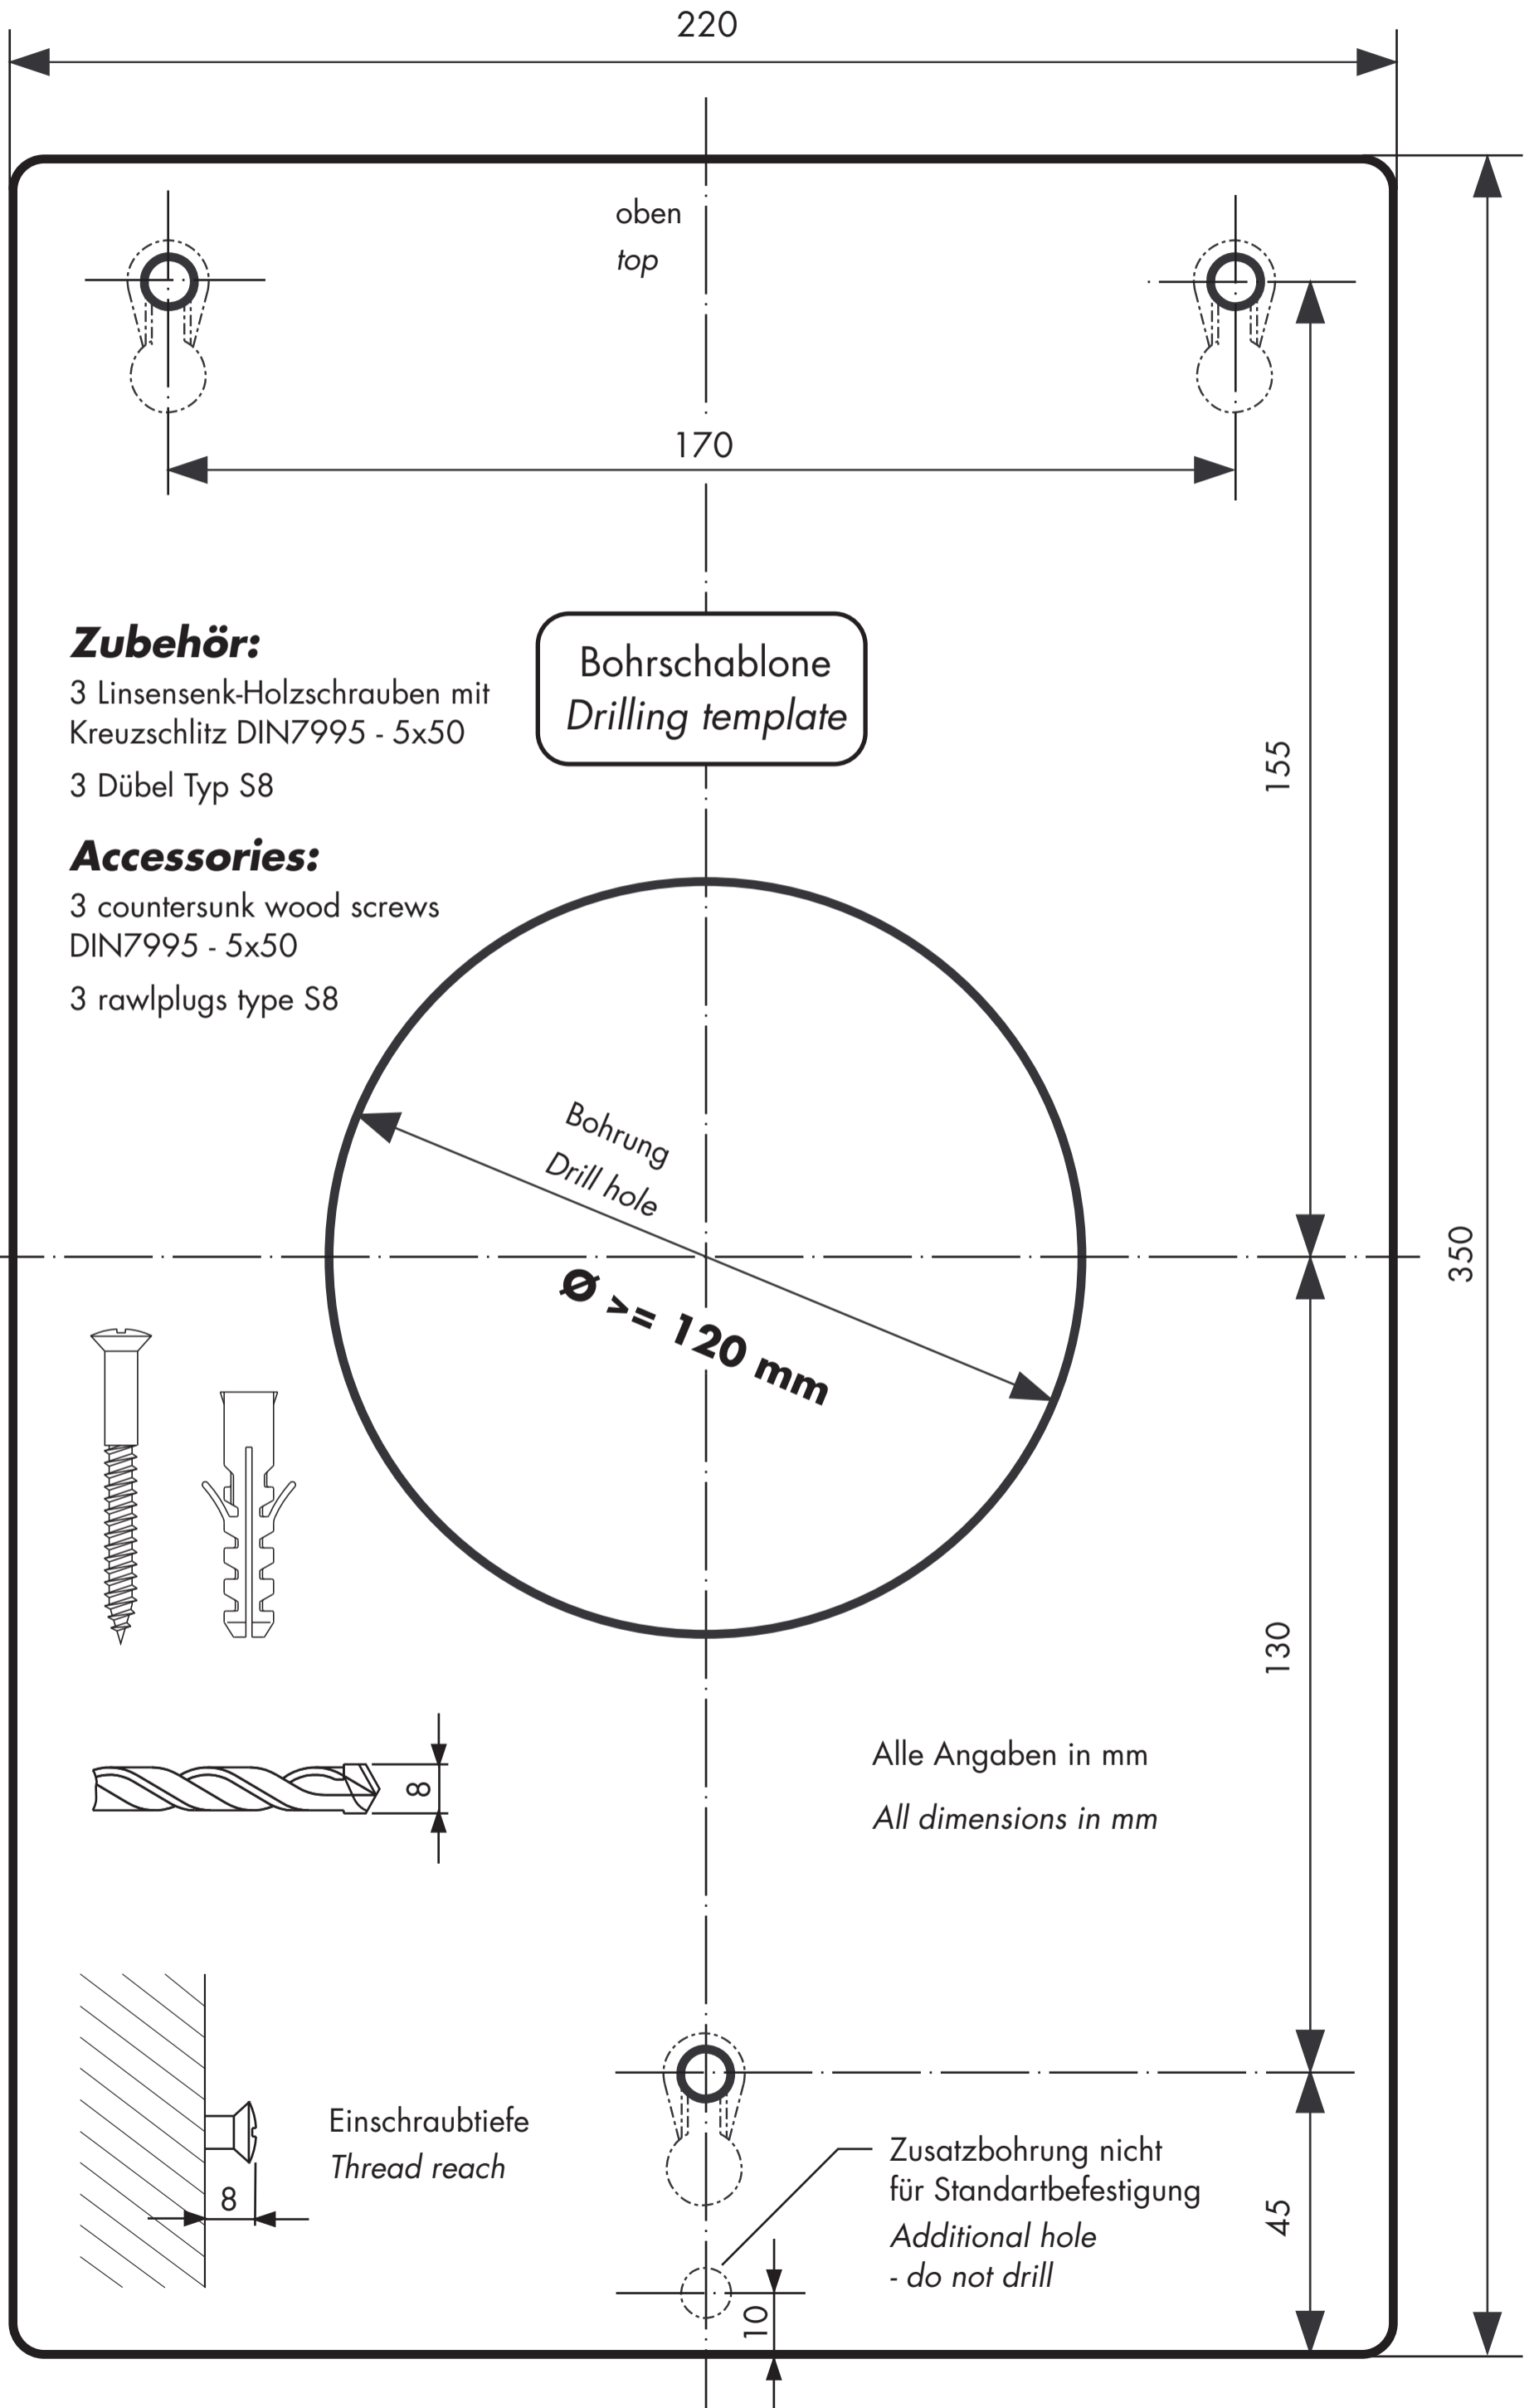

**Zubehör:**

3 Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz DIN7995 - 5x50

3 Dübel Typ S8

**Accessories:**

3 countersunk wood screws  
DIN7995 - 5x50

3 rawplugs type S8

Bohrschablone  
Drilling template

Bohrung  
Drill hole

$\geq 120$  mm

Alle Angaben in mm  
All dimensions in mm

Einschraubtiefe  
Thread reach

Zusatzbohrung nicht  
für Standardbefestigung  
Additional hole  
- do not drill